

使用指南


一、产品特性

- ❖ 全防水。针对多旋翼“植保”用途对电调做了全防水处理，更加安全可靠。
- ❖ 多旋翼植保机专用软件。油门具有良好的线性且响应速度快。
- ❖ 高度的马达，飞控的兼容性。可匹配市面上大部分植保机盘式电机以及大疆，拓攻等市场主流飞控。
- ❖ 高能效。与市场同类型产品相比，同等电源情况下使多旋翼具有更长的滞空及飞行时间。

二、产品规格

型号	持续输出电流	瞬时电流 (10秒)	BEC	电池节数 (锂电池)	重量 (g)	尺寸mm (长*宽*高)
Spider-ZTW 60A OPTO HV	60A	80A	无	6-12S	125	60*33.5*19
Spider-ZTW 80A OPTO HV	80A	100A	无	6-12S	190	60*36.5*20
Spider-ZTW 100A OPTO HV	100A	120A	无	6-12S	200	76*36.5*20.5

三、连接说明

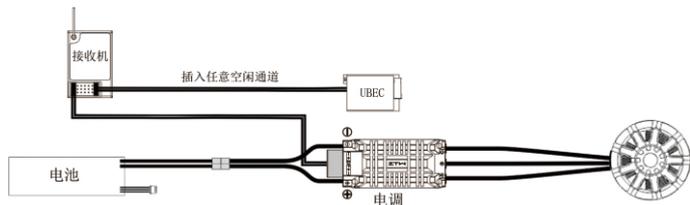

四、油门行程设置

如果您购买的电调是第一次使用，请务必进行油门行程设置，使电调能够通过核对遥控器的整个油门行程来获取最平稳的油门线性。您只有在更换遥控器时才需重复此操作，否则此操作只需要进行一次，目的是让电调获取并记忆遥控器的油门输出信号。

步骤1) 打开遥控器并将油门拉杆推到最大位置。

步骤2) 连接电池，接收机，马达与电调，等待2秒左右，马达会“滴滴滴滴”连续两声响，这时把油门拉杆拉到最小，马达也会“滴”一声响；这时表明电调已获取您的遥控器油门信号范围。

步骤3) 断电，重新上电。油门行程现在已被校准，您的电调可以正常使用了。

深圳市中特威科技有限公司

Shenzhen ZTW Model Science & Technology Co.,Ltd



www.ztwoem.com

地址：深圳市宝安区西乡九围新村第二工业区冠锋工业园一栋2楼
 电话：+86 755 29120026 29120036 29120056
 传真：+86 755 29120016
 邮箱：marketing@ztwoem.com